




Dimensione variabile da definire tenendo conto della dimensione del montante: mai inferiore a 4 mm.  
Variable distance, to suit the upright, but never less than 4 mm.

Dimensione consigliata. Occorre tenere conto della dimensione del montante e della larghezza dell'anta  
Recommended distance. Bear in mind the size of the upright and the width of the door

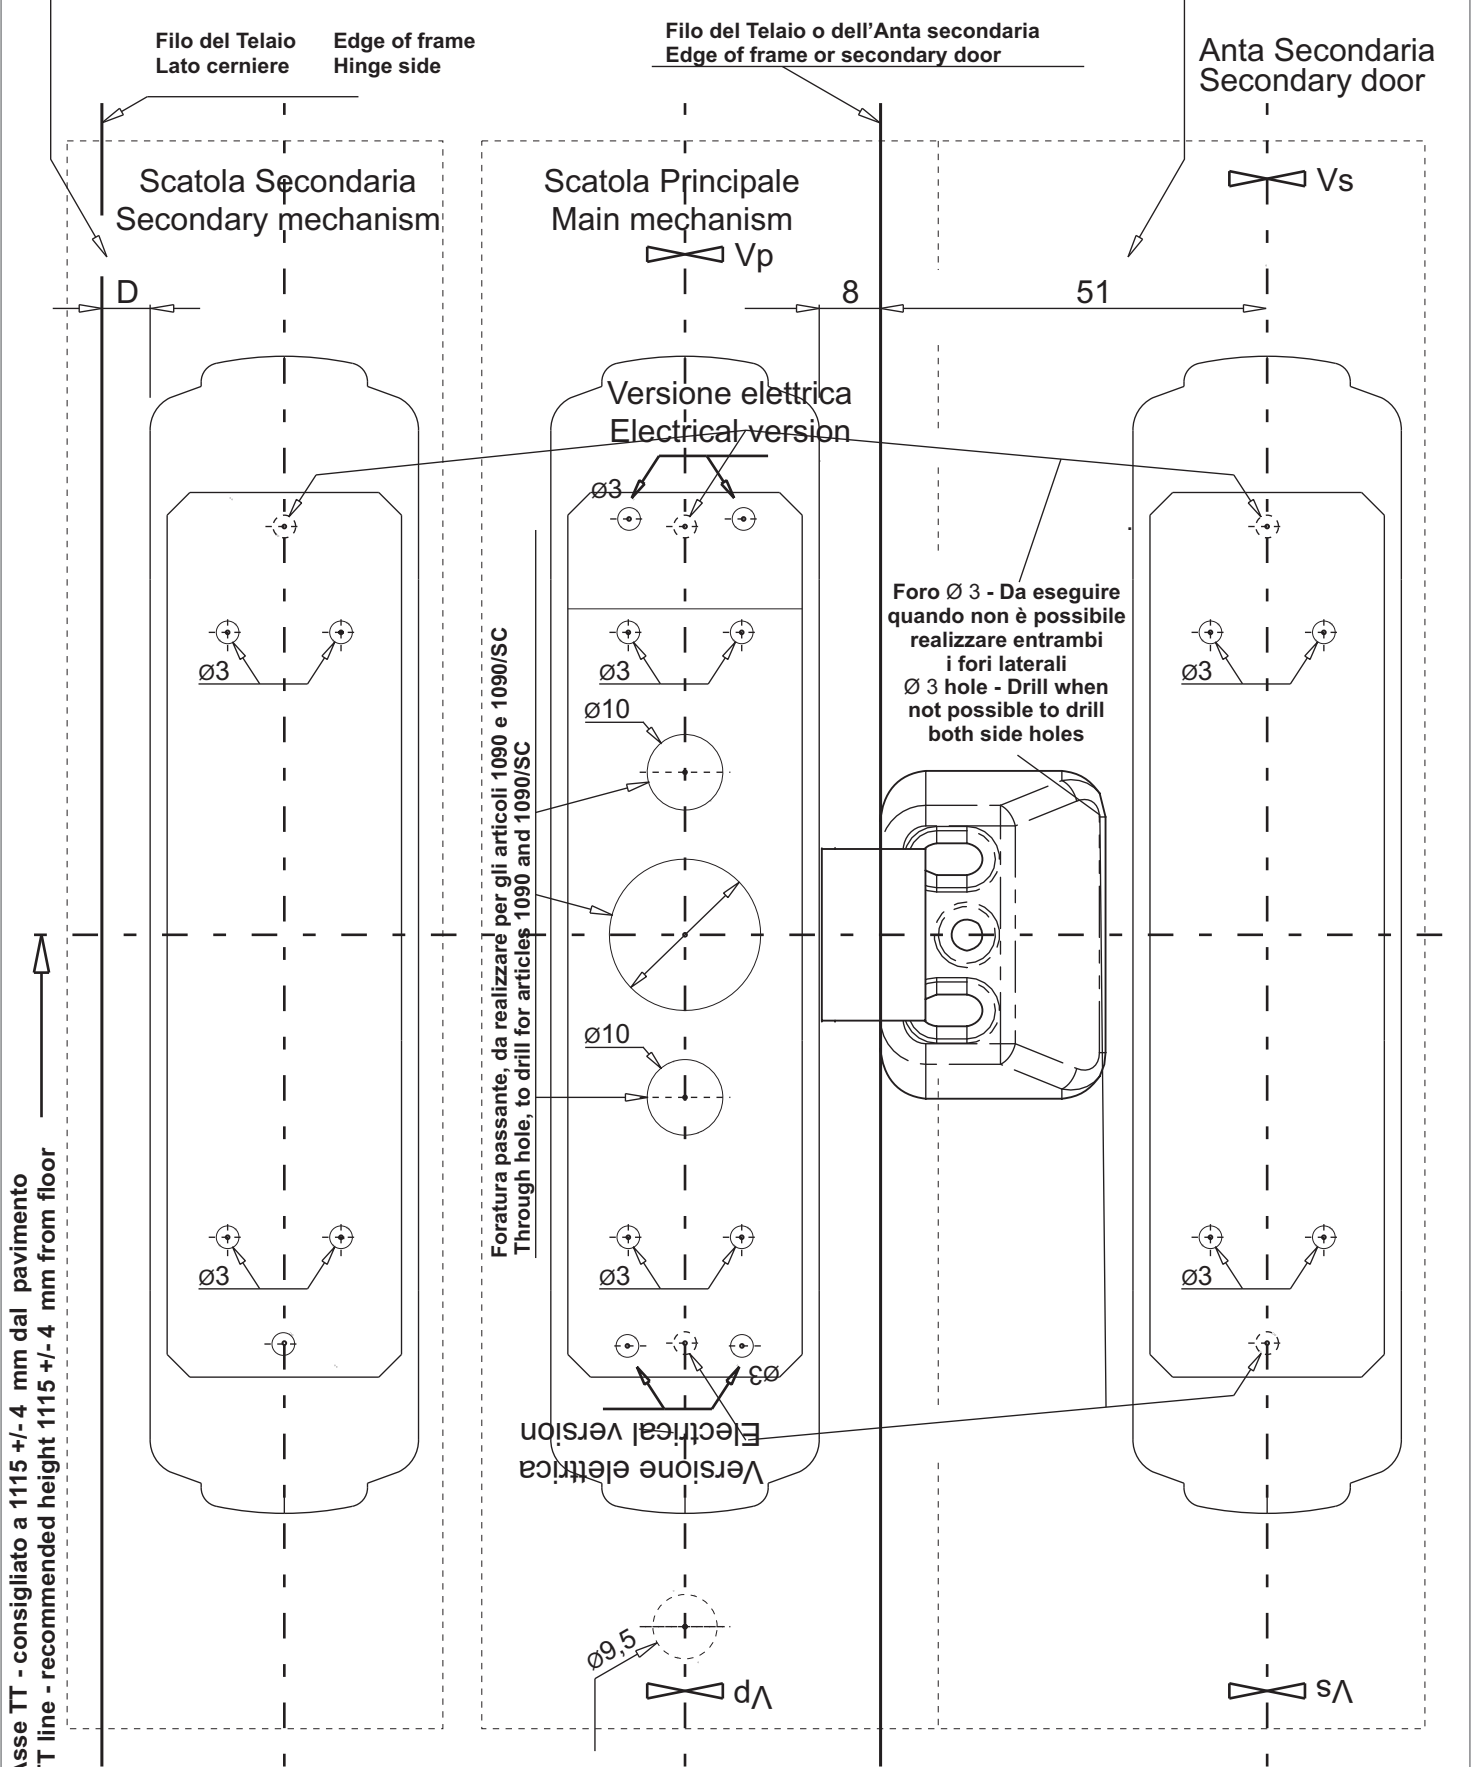


Asse TT - consigliato a 1115 +/- 4 mm dal pavimento  
TT line - recommended height 1115 +/- 4 mm from floor

Foratura da realizzare per gli articoli 1090 e 1090/SC  
ATTENZIONE (Foro solo dal lato esterno)  
Hole to drill for articles 1090 and 1090/SC  
IMPORTANT! Drill hole in outside of door only!



Dimensione variabile da definire tenendo conto della dimensione del montante: mai inferiore a 4 mm.  
Variable distance, to suit the upright, but never less than 4 mm.

Dimensione consigliata. Occorre tenere conto della dimensione del montante e della larghezza dell'anta  
Recommended distance. Bear in mind the size of the upright and the width of the door

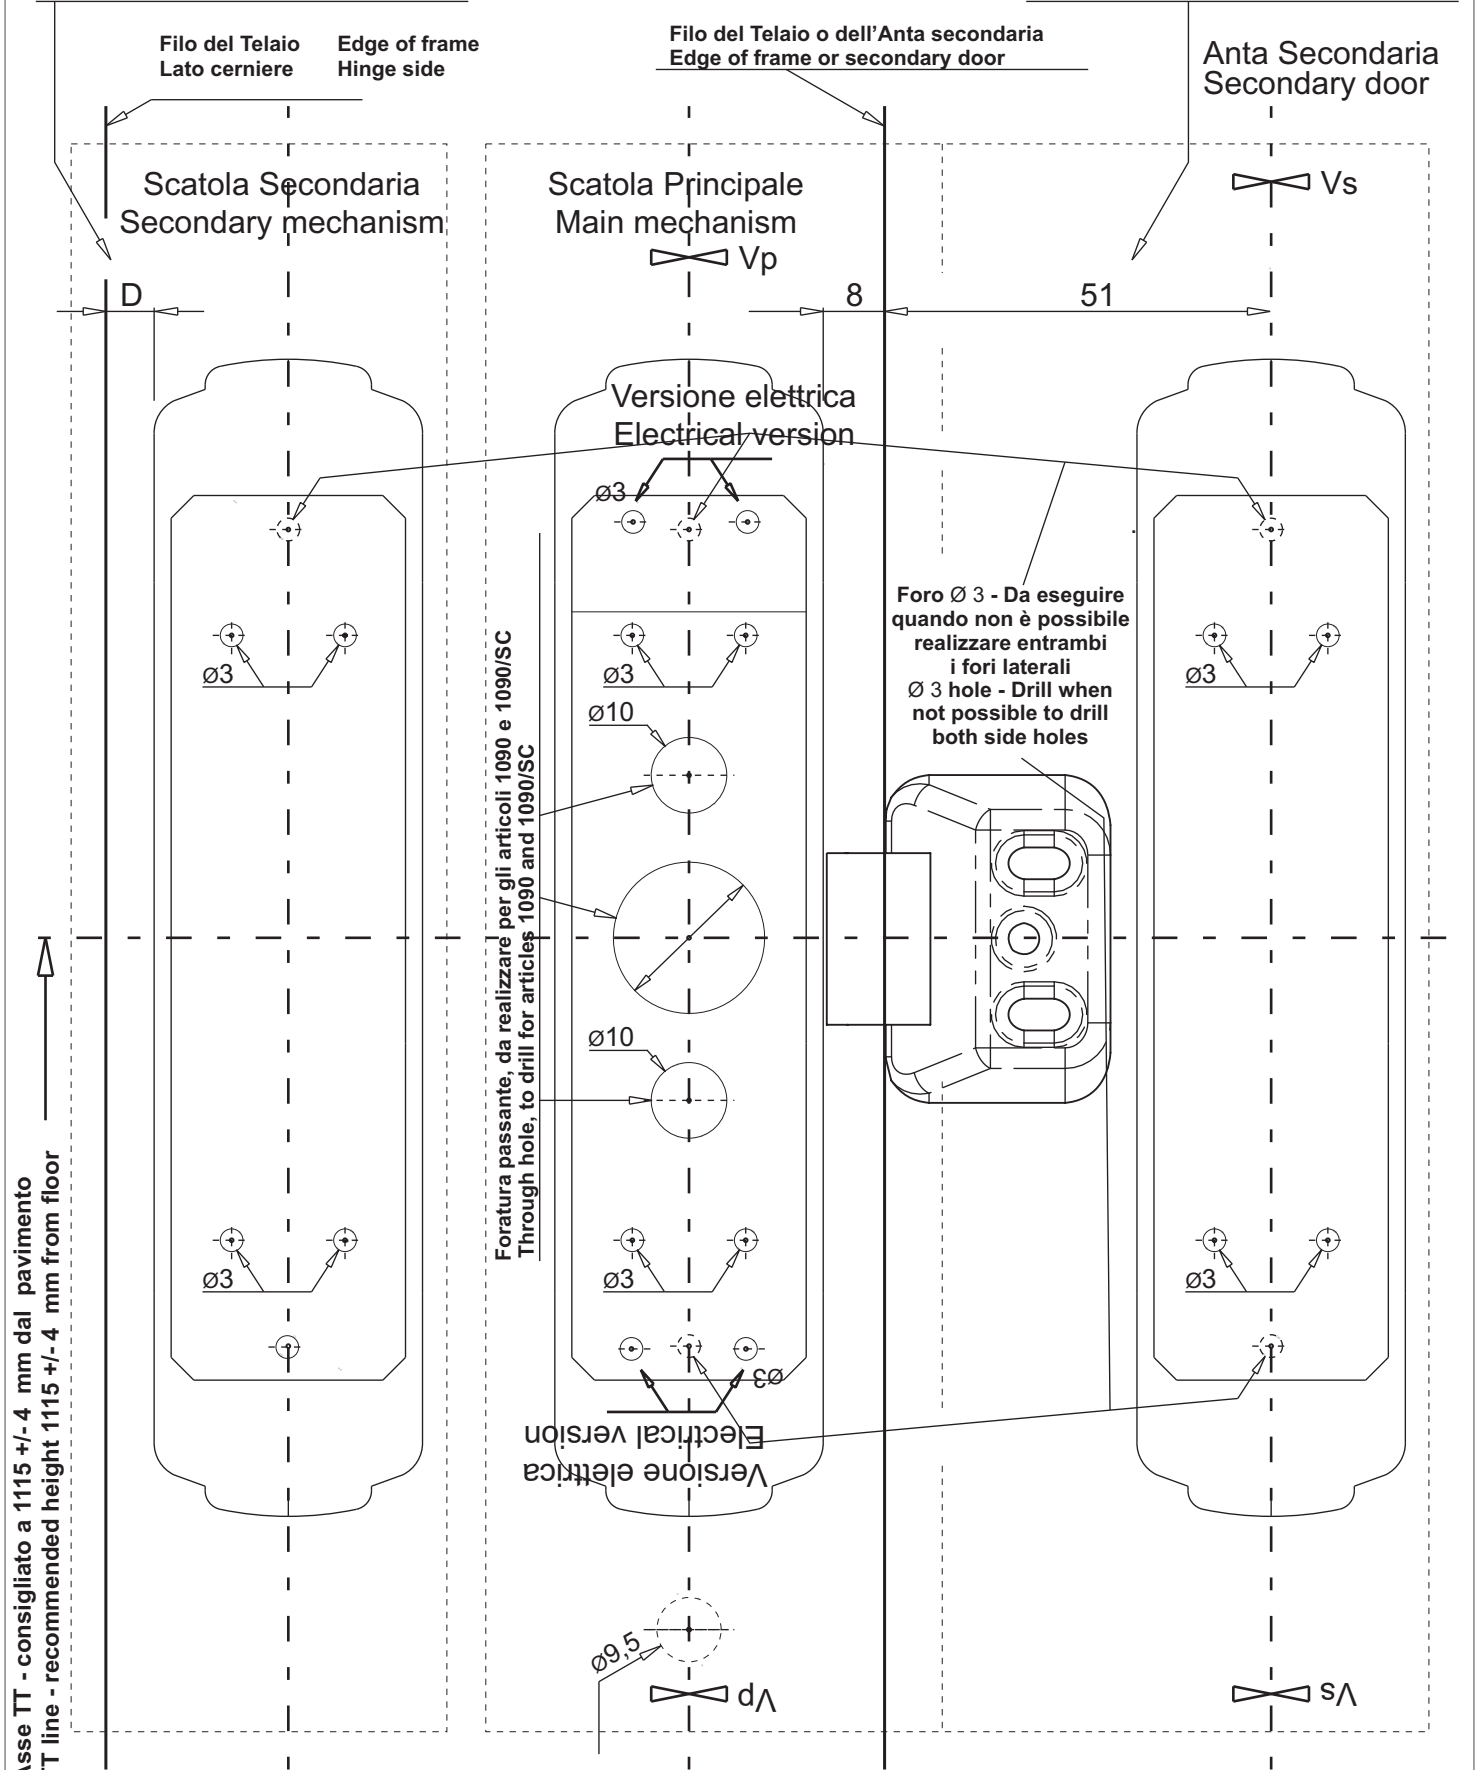

Asse TT - consigliato a 1115 +/- 4 mm dal pavimento  
TT line - recommended height 1115 +/- 4 mm from floor

Foratura passante, da realizzare per gli articoli 1090 e 1090/SC  
Through hole, to drill for articles 1090 and 1090/SC

Foratura da realizzare per gli articoli 1090 e 1090/SC  
ATTENZIONE (Foro solo dal lato esterno)  
Hole to drill for articles 1090 and 1090/SC  
IMPORTANT! Drill hole in outside of door only!